



# HANDBUCH PRIJON TOURING 2022 HTP

## Technische Informationen zu Ihrem Boot

Ausstattungsdetails

Infos zu Steueranlagen / Skeg


Einstellungsmöglichkeiten der Sitzanlage

Sitz/Lehne

Fußstützen

Schenkelstützen 3-D und 2-D (Modellabhängig)

Infos zu Transport, Lagerung und Pflege

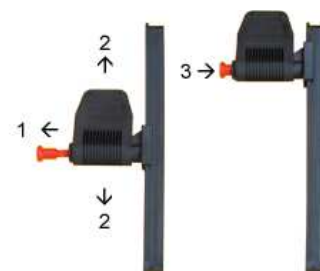

## PRIJON- Tourenboote mit funktionaler und langstreckentauglicher Ausstattung!

Sinnvolle Ausstattungsdetails wie wasserdichte Gepäckräume, Gepäcknetze oder –spinnen sowie Rundum- Leinen (nicht bei allen Modellen) erhöhen den Nutzwert bei ausgedehnten Wandertouren auf Seen und dem Meer. Boote mit abgeschotteten Gepäckräumen sind unsinkbar.

### **Gepäckluken mit Abschottungen**

Durch große Luken bequemes Be- und Entladen. Neoprendeckel zum wasserdichten Verschluss, Kunststoffabdeckung als Schutz gegen Einwirkungen von außen. Bitte darauf achten, dass der Neoprendeckel *faltenfrei* aufgezogen wird.

Wir empfehlen, empfindliche Gegenstände zusätzlich wasserdicht zu verpacken.



### **DeckBox**

Die DeckBox ist spritzwasserdicht! Wir empfehlen daher, empfindliche Gegenstände zusätzlich wasserdicht zu verpacken. Der Hersteller haftet nicht für entstandene Schäden.

Tipp: Besprühen Sie den Lukenrand von Zeit zu Zeit mit Silikonspray, dann rutscht der Deckel leicht auf den Ring.



## Weitere Ausstattungsdetails

1

2

3



1 Diebstahlsicherung

2 Halter für Reservepaddel

3 Schafthalter für Wiedereinstieg



### **Steueranlage Luxus**

Optional können Sie Ihr Boot mit einer Steueranlage ausrüsten. Das Boot lässt sich besser manövrieren und Einflüsse durch Seitenwind und Strömungen werden ausgeglichen.

Alle Tourenboote (außer SkegYaks und einige CustomLine) sind serienmäßig mit den für die Steueranlage benötigten Befestigungsbeschlägen versehen. Die Montage der Steueranlage ist schnell und einfach zu bewerkstelligen.



### **Boote mit Skeg**

Das Klappskeg nimmt deutlichen Einfluss auf die Wendigkeit bzw. den Geradeauslauf des Bootes.

Skeg oben: Das Boot ist wendiger, aber anfälliger gegen Seitenwind oder Strömungen.

Skeg unten: Der Geradeauslauf wird deutlich besser, die Wendigkeit nimmt ab.

Um Beschädigungen zu vermeiden bitte darauf achten, dass in Ufernähe und beim Auf- und Abladen das Skeg immer vollständig eingeklappt ist! Betätigen Sie das Skeg nur in Fahrlage, Kiel unten!



## Einstellung Sitzposition HTP

Es ist wichtig, eine gute Sitzposition im Boot zu haben. Unsere Modelle lassen sich sehr gut individuell auf den Paddler anpassen.

Zur Verstellung von Sitz und Schenkelpolster benötigen Sie einen Innensechskant-Schlüssel. Dieser befindet sich hinter der Rückenlehne.



-Optimal sitzen Sie im Boot in aufrechter Haltung, die Beine leicht angewinkelt unter den Schenkelpolstern mit leichtem Kontakt zu den Fußstützen-

### Reihenfolge Einstellung Sitzposition:


#### **Schritt 1:**

##### **Positionierung der Sitzschale**

Die Sitzschale kann in einem Bereich von ca. 7cm verschoben werden. Hierfür die Sitzschraube seitlich ca. 2 Umdrehungen lösen, den Sitz verschieben und die Schrauben wieder festziehen. Achten Sie darauf, dass die Vierkantmutter nicht aus der Schiene rutscht.




Die Leine in der Mitte der Sitzschale dient zur Verstellung des Lehnenwinkels.

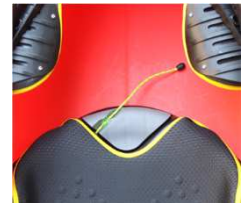

#### **Schritt 2:**

##### **Einstellung der Fußpedale**

Ziehen Sie den roten Knopf zur Bootsmitte (1)  
Dann verschieben Sie das Pedal in die gewünschte Richtung (2)  
Anschließend lassen Sie den roten Knopf wieder einrasten (3)

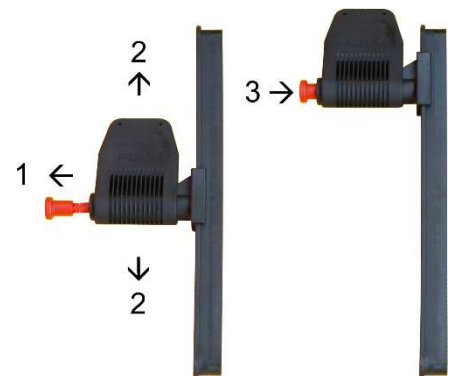

### Schritt 3:

#### Einstellung der Schenkelstützen 3-D

*Seayak und Kodiak (außer Active), Enduro, Touryak und Poseidon sowie SkegYak HTP*

#### Verschieben der Schenkelpolster seitlich:

Die 3-D-Schenkelstützen können je nach Bedarf enger (Einstieg enger, mehr Halt im bewegten Wasser), oder weiter (Einstieg breiter, weniger Halt in bewegtem Wasser) platziert werden.

Hierzu die vordere Schraube mit Inbusschlüssel ca. eine Umdrehung lösen, die Polster verschieben und die Schrauben wieder festziehen.




#### Versetzen der Schenkel-Polster nach vorne oder hinten:

Vordere Schraube komplett lösen und Polster nach unten herausnehmen.

Vierkantmutter (1) mit der Rundung oben in eine der vier Rillen (2) einlegen je nach gewünschter Position.

Schenkelpolster in die Nuten an der Aufnahme einführen und mit der Schraube von oben verschrauben.

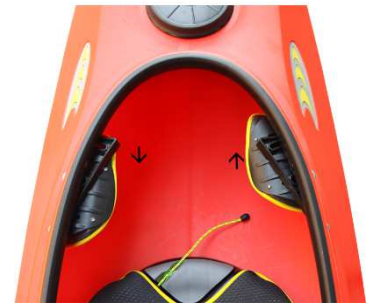

1



2



#### Einstellung der Schenkelstützen 2-D

*Alle Dayliner, Excursion EVO, CustomLine Vollausstattungen (ausser CL 470) und Seayak Junior PRO*

#### Verschieben der Schenkelpolster seitlich:

Die 2-D-Schenkelstützen können je nach Bedarf enger (Einstieg enger, mehr Halt im bewegten Wasser), oder weiter (Einstieg breiter, weniger Halt in bewegtem Wasser) platziert werden.

Hierzu die vordere Schraube mit Inbusschlüssel ca. eine Umdrehung lösen, die Polster verschieben und die Schrauben wieder festziehen.



## **Transport – Lagerung – Pflege**

HTP - Bootsschalen sind robust und widerstandsfähig. Das verwendete Material ist bereits dauerhaft gegen UV-Einstrahlung geschützt. Grundberührungen können dem Rumpf im normalen Wanderbetrieb nichts anhaben. Der Transport mit handelsüblichen Dachträgern ist unproblematisch. Leichte Verformungen durch die Verzurrgurte bilden sich nach dem Abladen binnen Minuten wieder zurück. Beim Transport längerer Boote über weite Strecken empfehlen wir, die Bootsenden noch zusätzlich abzuspannen. Bei dauerhafter Lagerung des Bootes im Freien sollte der Bootskörper abgedeckt werden, um vorzeitiges Verblässen der Bootsfarbe zu vermeiden. Temperaturen von -40° bis +60° C sind völlig unproblematisch. Auch unter derart extremen Bedingungen behält HTP seine Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. Eine Behandlung mit Lacken, Wachsen oder anderen Pflegemitteln ist nicht erforderlich. Verwenden Sie zur Reinigung warmes Wasser mit einem Schuss Spülmittel.

### **Garantie**

Die Firma Prijon gewährt in Deutschland und Österreich 5 Jahre Garantie auf die HTP-Bootsschale. Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte unserem Hauptkatalog oder unter [www.prijon.com](http://www.prijon.com).