


*Adaptor for special roof rack profiles max. 90 mm wide
and 45 mm high.*

PRIJON Art.: 90228

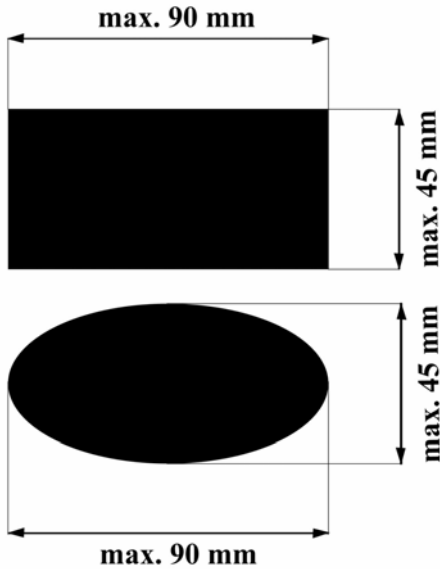

Inhalt:

- 1 Paar Adapter mit Distanzhülsen
- 4 Schrauben M8 X 25
- 4 Schrauben M8 X 30
- 4 Schrauben M8 X 50

Benutzen Sie von den Kunststoffscheiben
So viele wie nötig. Ab einer Breite
von mehr als 85 mm müssen Sie die
Scheiben weglassen.
*Use as many black plastic washers as
needed. On a profile wider than 85 mm
do not use washers at all.*



Montage: Es werden zuerst immer die Anbauteile am Adapter befestigt gemäß folgenden Beschreibungen. Die langen Schrauben des Adapters immer gleich mit einstecken!
Anschließend erfolgt die Montage auf den Dachträger Ihres Fahrzeuges.
*You always start with the roof rack accessories to be fixed on the adaptor according following instructions. Always keep the long screws of the adaptor in the hole!
Then you fix all together to the roof rack of your car.*



Anbau Ladehilfe:

Verwenden Sie die obere, gebogene Platte aus der Ladehilfe und die Schrauben **M8 X 50** aus dem Adapter-Set.

Load Assistant:

*Use the bent holder of the load assistant and the screws **M8 X 50** from the adaptor set.*

Anbau Ovalbügel und Kanadierbügel:

Verwenden Sie die obere, gebogene Platte aus dem Set Ovalbügel und die Schrauben **M8 X 25**.

Oval upright and Canoe rack:

*Use the bent holder for the Oval upright set and the screws **M8 X 25**.*

Anbau Senkrechtstütze:

Verwenden Sie nur die Senkrechtstütze und die Schrauben **M8 X 30**.

Straight Upright:

*Use just the straight upright and the screws **M8 X 30**.*