

Innenausstattung PURE

Verstellmöglichkeiten der neuen 3-D Schenkelpolster im PURE:

Versetzen der Polster nach vorne und hinten:

Mittlere Schraube lösen und herausnehmen.

Vierkantmutter mit Rundung oben in eine der vier Rillen einlegen je nach gewünschter Position.

Schenkelpolster in die Nuten am Distanzteil einführen und mit der Schraube von oben verschrauben.

Achtung: Bitte darauf achten, dass die runde Seite der Vierkant-Mutter oben ist.



Flache oder tiefe Einstellung der Schenkelpolster:

Mittlere Schraube eine Umdrehung lösen, dann das Polster in die gewünschte Position schieben und die Schraube wieder festziehen.




Veränderung des Beinwinkels:

Alle drei Schrauben je eine Umdrehung lösen, dann das Schenkelpolster mitsamt dem Adapterteil vorne nach innen oder außen drehen, um den Beinwinkel anzupassen. Anschließend alle Schrauben festziehen.



Höhenverstellbare Prallplatte PURE

Je nach Position der Prallplatte kann die Höhe verstellt werden, um den Freiraum über der Platte so klein wie möglich zu halten. Hierzu werden die beiden Schrauben zwischen den Schaumpolstern eine Umdrehung gelöst. Nun kann die Platte verschoben werden, anschließend die Schrauben wieder festziehen.

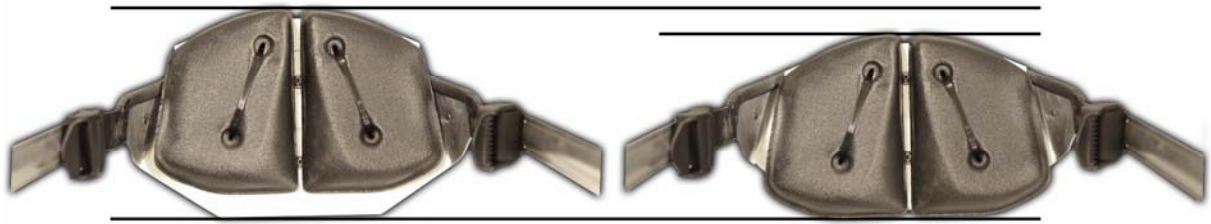

Shock Absorber Prallplatte:

Die Prallplatte wird mit den seitlichen Gurten in Position gebracht. Nach dem Einsteigen kann die Prallplatte auf Spannung gebracht werden.



Sitzverstellung PURE:

Veränderung der Sitzbreite durch Ein- oder Ausbau der Seitenkeile.

Sitzkeil eingebaut: enger Sitz



Sitzkeil ausgebaut: breiterer Sitz



Sitz-Mittelkeil nach vorne und hinten verschiebbar, um Verrutschen im Sitz zu verhindern.



Der Sitz kann in Längsrichtung verschoben werden.

Sitzschrauben links und rechts je 2 Umdrehungen lösen, Sitz in gewünschte Position schieben und Schrauben wieder festziehen.

