


## Montage Befestigungsset 90025 für TopBox 90027 (wird nicht benötigt bei Prijon NARVA)



### Inhalt:

- 1 Rundgummi
- 4 Haken für Rundgummi
- 4 Schrauben 4 x 20
- 4 Muttern M4
- 4 Beilagscheiben

Position vor dem Cockpit ausmessen und anzeichnen gemäß folgendem Schema.  
Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 10 cm zwischen vorderem Lukenrand und Rundgummi.

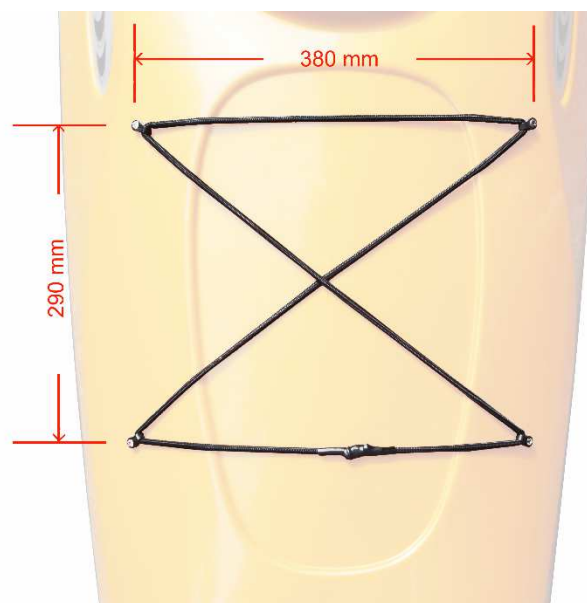

Löcher bohren mit Bohrer 4mm  
Haken über den Rundgummi schieben und auf dem Oberdeck verschrauben

Die DeckBox kann nun wie abgebildet angebracht werden.

